


Стандартный вариант
сброса очищенной воды


МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-20 лонг" с КНС, самотечная

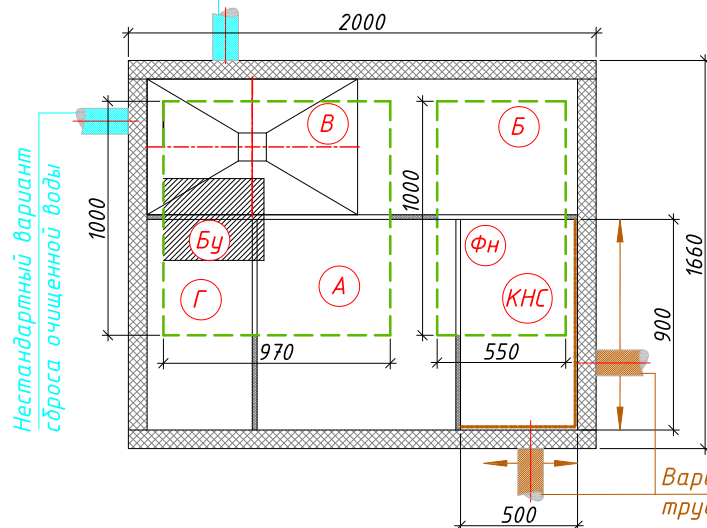

Условные обозначения:

- А- Приемная камера;
- Б- Аэротенк;
- В- Вторичный отстойник;
- Г- Стабилизатор ила;
- КНС- Канализационная насосная станция;
- Бу- Блок управления;
- Фн- Фекальный насос;
- - Горловина

- ← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)
- Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.900)

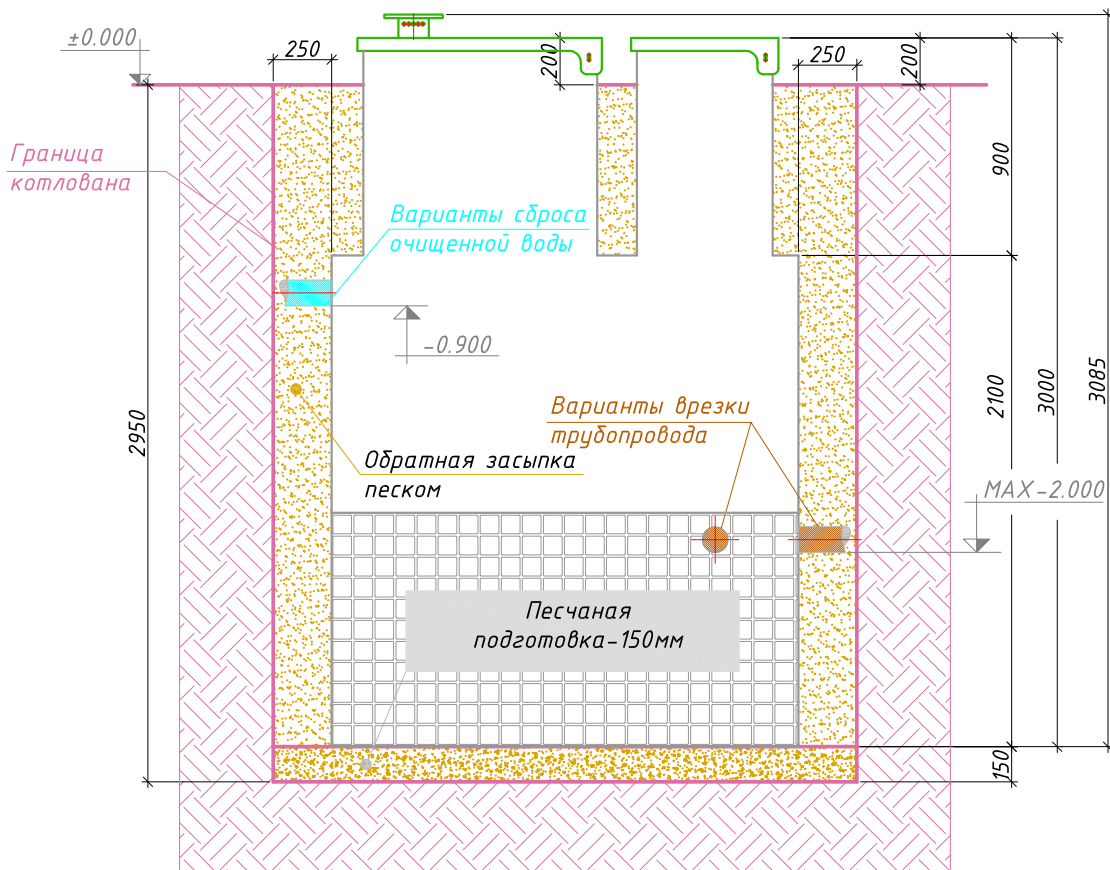

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 2.50x2.16м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.