МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"АСТРА-40 миди" с КНС, фильтром доочистки и лампой обеззараживания, самотечная

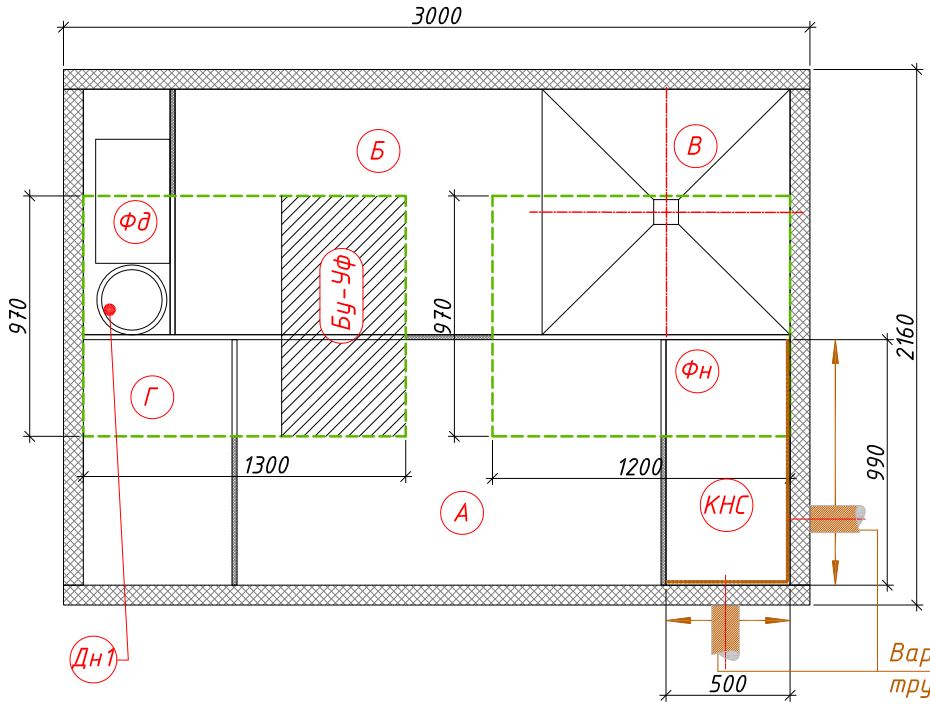

Условные обозначения:
А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Стабилизатор ила;
КНС- Канализационная насосная станция;
Фд- Фильтр доочистки;
Бу-УФ- Блок управления и лампа обеззараживания;
Дн1- Дренажный насос. Подаёт воду на лампу обеззараживания;
Фн- Фекальный насос;
- Горловина.

Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.500)

Выход из очистной станции(стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.300)

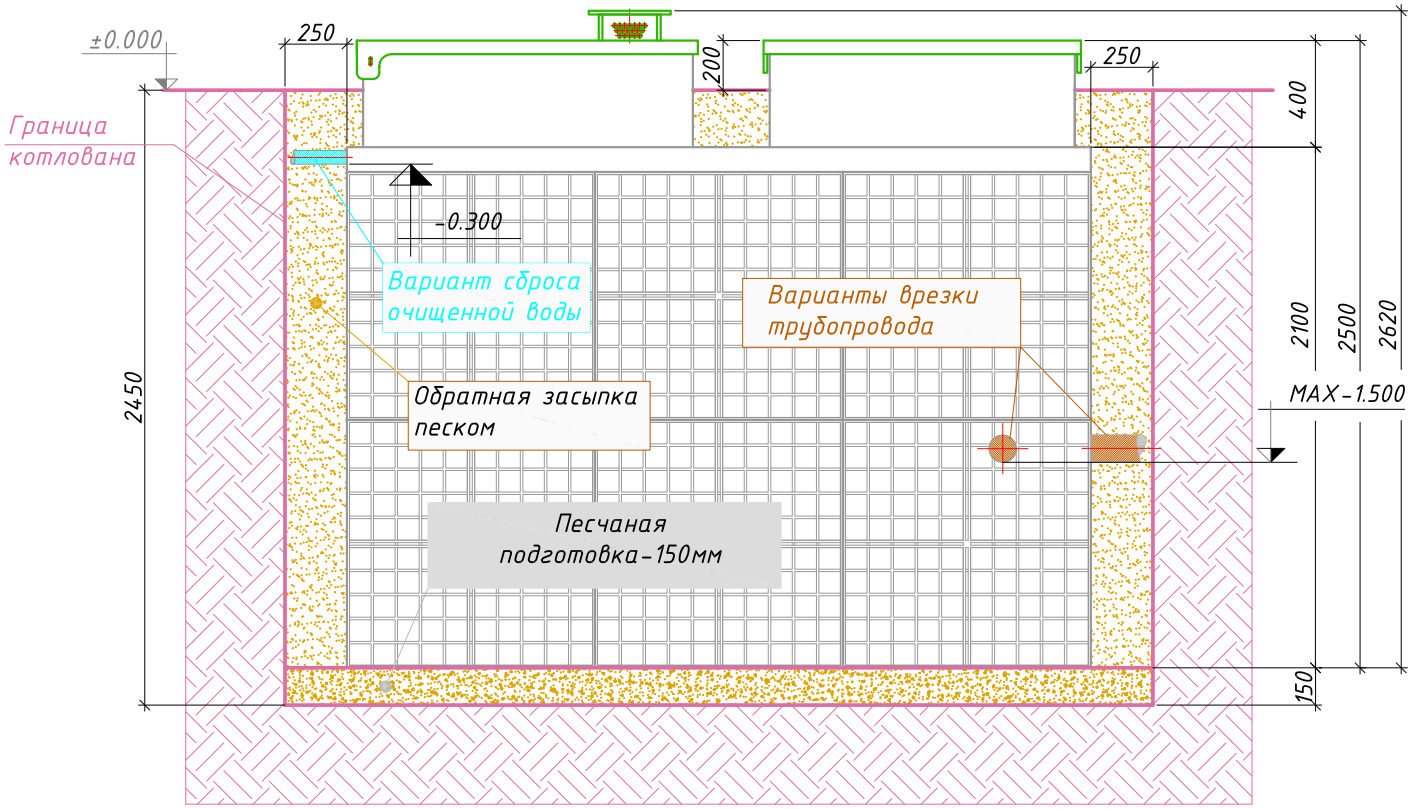

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 3.50x2.66м, h=2.45м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.